

Stazione meteorologica con digital photo frame

Modello: IWA80141

Manuale per l'utente

SOMMARIO

Introduzione.....	1
Informazioni normative: Parte 15 delle Norme FCC.....	1
Importanti precauzioni di sicurezza.....	2
Pulizia.....	3
Caratteristiche principali.....	3
Comandi e collegamenti.....	4
Telecomando.....	5
Inserimento della batteria nel telecomando.....	5
Inserimento della batteria nel sensore esterno.....	6
Operazioni preliminari	
Collegamento alla corrente.....	6
Inserimento di supporti.....	7
Stazione meteorologica	
Menu principale.....	8
Informazioni meteorologiche.....	8
Visualizzazione delle informazioni meteorologiche.....	9
Livello di benessere.....	10

Tendenza meteorologica.....	10
Visualizzazione delle miniature.....	11
Riproduzione di uno slideshow.....	11
Utilizzo della barra degli strumenti.....	12
Visualizzazione di ora e data.....	13
Gestione dei file.....	13
Eliminazione di file.....	13
Modifica delle impostazioni della Stazione meteorologica.....	14
Impostazioni.....	14
Impostazione di ora e data.....	15
Impostazione della sveglia.....	16
Domande frequenti.....	16
Specifiche.....	17
Informazioni su Oregon Scientific.....	17
Dichiarazione di Conformità UE.....	18

Introduzione

Grazie per aver acquistato questa Stazione meteorologica ideale per conoscere le previsioni atmosferiche in qualsiasi momento.

Questa Stazione meteorologica è compatibile con i formati delle schede di memoria SD, MMC ed MS, e consente di visualizzare le foto digitali direttamente dalla scheda di memoria della propria videocamera.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza e istruzioni di funzionamento, pertanto leggere interamente e attentamente le istruzioni prima di utilizzare la stazione e conservarle per riferimento futuro.

Abbiamo fatto del nostro meglio per mettere a punto un manuale completo e preciso; tuttavia, non possiamo garantire che esso non contenga errori o omissioni. Inoltre, non siamo responsabili di eventuali danni o perdite di dati causati da un utilizzo improprio.

Il manuale di istruzioni è soggetto a modifiche migliorative senza preavviso.

I marchi e le denominazioni commerciali usate in questo manuale per l'utente sono di proprietà delle rispettive società e aziende.

Informazioni normative: Parte 15 delle

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e

(2) il dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

Nota:

Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai requisiti di un apparecchio digitale di classe B secondo la parte 15 delle Norme FCC. Detta norma garantisce una ragionevole protezione dalle interferenze dannose, qualora l'apparecchio funzioni in un ambiente residenziale.

Se non viene installato ed utilizzato conformemente alle istruzioni fornite nel presente manuale, questo apparecchio emette energia a radiofrequenza che può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Tuttavia, non è sicuro che tali interferenze si verifichino in un particolare ambiente. Se l'apparecchio causa interferenze dannose con comunicazioni radio o televisive, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di cercare di correggere tali interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per richiedere assistenza, rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico radio / TV.

ATTENZIONE IL FABBRICANTE NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI INTERFERENZE RADIOFONICHE O TELEVISIVE CAUSATE DA MODIFICHE NON AUTORIZZATE AL DISPOSITIVO. TALI MODIFICHE POSSONO ANNULLARE IL DIRITTO DELL'UTENTE AD UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Importanti precauzioni di sicurezza

Durante l'utilizzo della Stazione meteorologica, adottare sempre queste precauzioni basiche di sicurezza. In questo modo si ridurrà il rischio di incendi, scosse elettriche, danni al prodotto e lesioni alle persone.

- **AVVERTENZA** non rimuovere la copertura o la parte posteriore per ridurre il rischio di scosse elettriche. Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Per eventuali riparazioni, rivolgersi a personale specializzato.
- **AVVERTENZA** non esporre la Stazione meteorologica a pioggia o umidità per evitare il pericolo di incendi o di scosse elettriche.

- Non esporre la Stazione meteorologica ad acqua (gocce o spruzzi) e non collocare sull'unità oggetti contenenti liquidi, come vasi.
- Tenere la Stazione meteorologica lontano da luce solare diretta e fonti di calore, come radiatori o stufe.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Le fessure e le aperture dell'unità servono per la ventilazione della stessa. Le aperture non devono mai essere ostruite posizionando la Stazione meteorologica su cuscini, divani o superfici simili.
- Non collocare la Stazione meteorologica su carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli instabili. L'unità potrebbe cadere, provocando danni o lesioni.
- Non collocare mai oggetti pesanti o appuntiti sul pannello LCD o sulla cornice.
- Utilizzare unicamente l'alimentatore AC in dotazione con la Stazione meteorologica. L'utilizzo di qualsiasi altro alimentatore annullerà la garanzia.
- Evitare che il cavo dell'alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare spine, connettori e il punto in cui il cavo è collegato alla Stazione meteorologica.
- Quando l'unità non viene utilizzata, scollegare dalla corrente.

Pulizia

- Prima di procedere alla pulizia della Stazione meteorologica, verificare che questa sia spenta.
- Non spruzzare o versare liquidi direttamente sul display o sul rivestimento in plastica.
- Per pulire il display LCD, utilizzare un panno pulito, morbido e senza pelucchi. In questo modo verranno rimosse polvere e altre particelle. Se il display non risulta ancora pulito, applicare un po' di detergente per vetri senza ammoniaca né alcool su un panno pulito, morbido e senza pelucchi.
- Per pulire il rivestimento in plastica, utilizzare un panno morbido e asciutto. Se la superficie non risulta ancora pulita, applicare un po' di detergente delicato e non abrasivo senza ammoniaca né alcool su un panno pulito, morbido e senza pelucchi.
- Per pulire la cornice, utilizzare un panno morbido e asciutto.

Limitazione di responsabilità



per la pulizia del display LCD o del rivestimento in plastica, il Rivenditore Autorizzato sconsiglia l'utilizzo di prodotti per la pulizia contenenti ammoniaca o alcool. Sono stati segnalati danni al display e / o al rivestimento del display in seguito all'utilizzo di prodotti per la pulizia contenenti sostanze chimiche. Il Rivenditore Autorizzato

declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo di prodotti per la pulizia contenenti ammoniaca o alcool.


Caratteristiche principali

- Visualizzazione informazioni meteorologiche
- Visualizzazione foto digitali (JPEG) senza computer
- Display digitale LCD TFT da 7": 800x600 4:3
- Aspetto elegante, buona qualità
- Slideshow con molteplici effetti di transizione
- Compatibile con le schede di memoria SD / MMC / MS
- Host USB per il collegamento di dispositivi USB di archiviazione di massa
- Controllo mediante 7 pulsanti sul retro dell'unità o con il telecomando a infrarossi

Comandi e collegamenti

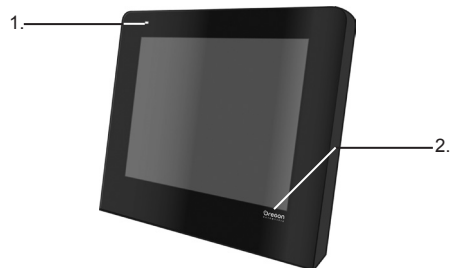


- 1. Sensore luminoso
- 2. Finestra del sensore a raggi infrarossi
- 3. Sensore esterno

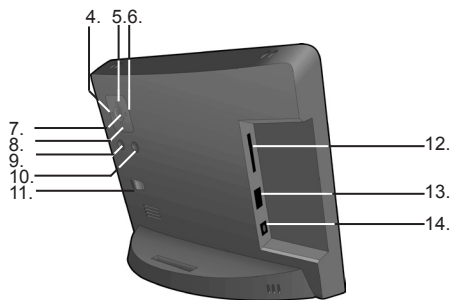

- 4. ◀ Pulsante **destra** / avanti
- 5. ▲ Pulsante **su**
- 6. ▶ Pulsante **sinistra** / indietro
- 7. ▶|| Pulsante **Riproduzione / Pausa / Conferma**
- 8. ▼ Pulsante **giù**
- 9. M Pulsante **menu**
- 10. ↶ Pulsante **di uscita**
- 11. Interruttore di accensione / spegnimento
- 12. Slot memorie SD / MMC / MS
- 13. Connettore HOST / USB
- 14. Ingresso DC 5V 2A

Telecomando

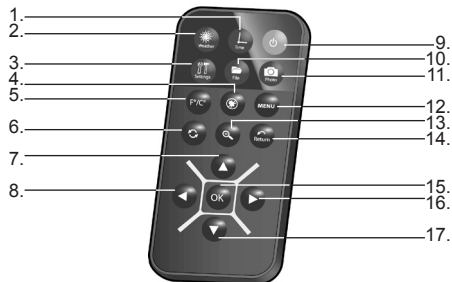

1. Consente di visualizzare ora e data.
Consente di visualizzare le informazioni meteorologiche.
2. Consente di accedere al menu impostazioni.
3. Consente di interrompere la sveglia mentre suona.
4. Consente di alternare gradi Fahrenheit e Celsius nell'interfaccia meteorologica.
5. **F°/C°**
6. Consente di ruotare le foto.
7. Consente di spostare il cursore verso l'alto.
8. Consente di spostare il cursore verso sinistra.
9. Consente di accendere / spegnere l'unità.
10. Consente di accedere alla modalità di gestione dei file.
11. Consente di accedere alla modalità miniature delle foto.
12. **MENU** Consente di tornare al menu principale.
13. Consente di effettuare lo zoom in avanti di una foto in modalità foto.
14. Consente di tornare al menu precedente.
15. **OK** Consente di confermare la selezione e di avviare o interrompere la riproduzione.
16. Consente di spostare il cursore verso destra.
17. Consente di spostare il cursore verso il basso.


8. Consente di spostare il cursore verso sinistra.
9. Consente di accendere / spegnere l'unità.
10. Consente di accedere alla modalità di gestione dei file.
11. Consente di accedere alla modalità miniature delle foto.
12. **MENU** Consente di tornare al menu principale.
13. Consente di effettuare lo zoom in avanti di una foto in modalità foto.
14. Consente di tornare al menu precedente.
15. **OK** Consente di confermare la selezione e di avviare o interrompere la riproduzione.
16. Consente di spostare il cursore verso destra.
17. Consente di spostare il cursore verso il basso.

Inserimento della batteria nel telecomando

1. Se la batteria viene usata per la prima volta, staccare la striscia isolante in poliestere. La striscia

la striscia isolante in poliestere. La batteria si trova nella parte inferiore sul retro del telecomando.

2. Se il telecomando non funziona anche quando è utilizzato vicino all'unità, sostituire la batteria.

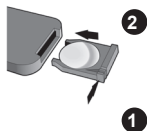

1. Tenere premuta la linguetta di rilascio della batteria nella direzione della freccia ①.
2. Estrarre completamente il supporto della batteria tirando verso la direzione della freccia ②, come indicato nel disegno a sinistra.
3. Togliere la batteria vecchia e inserire nel supporto una batteria nuova.
4. Spingere nuovamente il supporto nel telecomando.

NOTA


utilizzare una batteria al litio da 3V (num. CR2025 o equivalente)

ATTENZIONE

premere lo slot del vano batterie solamente con la punta delle dita, per non rischiare di romperlo.

Inserimento della batteria nel sensore esterno

Se il sensore esterno non funziona, sostituire le batterie.

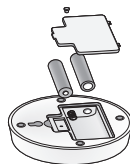

1. Svitare la vite sul retro della copertura delle batterie del sensore esterno.
2. Togliere la copertura delle batterie sul retro del sensore esterno estraendola.
3. Inserire due batterie AAA nel vano batterie.
4. Riposizionare la copertura delle batterie sul sensore esterno.
5. Per fissare la copertura delle batterie, utilizzare un cacciavite.

Operazioni preliminari

Collegamento alla corrente



1. Inserire il jack dell'alimentatore nell'ingresso DC della Stazione meteorologica e quindi esso nella presa di corrente.



2. Per accendere la Stazione meteorologica, spostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione **ON**.

NOTA

Per spegnere completamente la Stazione meteorologica, spostare l'interruttore da **ON** su **OFF**.

Inserimento di supporti

Per riprodurre foto contenute in una scheda di memoria o in una chiavetta USB, inserire la scheda nell'apposito slot della Stazione meteorologica o utilizzare la porta USB.

Questa Stazione meteorologica è compatibile con le seguenti schede di memoria:

- Secure Digital Card (SD)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)

Di seguito è descritta la modalità di inserimento di una scheda di memoria o di una chiavetta USB:



1. Inserire la scheda SD/MMC/MS nello slot 3-in-1 con i contatti metallici rivolti verso il display.



2. Inserire una chiavetta USB nello slot HOST USB.

NOTA

- Non esercitare forza per inserire la scheda di memoria o la chiavetta.
- Lo slot per le schede 3-in-1 legge solo una scheda di memoria alla volta. Non inserire più di una scheda nello slot.


- Per estrarre le schede o la chiavetta USB, tirare delicatamente.

Stazione meteorologica

Menu principale

Dopo aver acceso la Stazione meteorologica, appare il menu principale. Vengono visualizzate le icone Weather (Meteo), Photo (Foto), Calendar (Calendario), File e Setting (Impostazione).

Premendo il pulsante **M** si accede anche al menu principale.

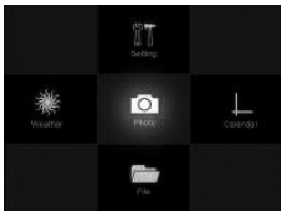

Meteo	Consente di visualizzare le informazioni meteorologiche
Foto	Consente di avviare uno slideshow o di visualizzare manualmente le foto contenute nel supporto di memoria.

Calendario	Consente di visualizzare ora e data sul display.
File	Consente di sfogliare tutti i file presenti nel supporto di memoria e di eliminarli.
Impostazione	Consente di personalizzare le impostazioni della Stazione meteorologica.

NOTA

dopo aver acceso la Stazione meteorologica, appare il menu principale. Se non viene eseguita nessuna operazione sull'interfaccia principale per 30 secondi, l'interfaccia meteo appare automaticamente.

Informazioni meteorologiche



In questa modalità meteo, è possibile visualizzare le informazioni meteorologiche sul display con la relativa temperatura e umidità in due modalità, **Slideshow con**


meteo e Slideshow, che possono essere regolate nel menu Impostazione.

Slideshow con modalità meteo

- Per selezionare Weather (Meteo) dal menu principale, premere ◀ ▶ ▲ o ▼ , quindi ►►
- Per mettere in pausa lo slideshow e visualizzare una sola foto o le informazioni meteorologiche, premere ►► .
- Per riprendere lo slideshow, premere nuovamente ►► .
- Per tornare al menu principale, premere ☺ o M.

Modalità slideshow

- Per selezionare Weather (Meteo) dal menu principale, premere ◀ ▶ ▲ o ▼ , quindi ►►
- Accedere alla visualizzazione delle informazioni meteorologiche: livello di benessere, meteo, temperatura, umidità.
- Tenere premuto ►► per 2 secondi per alternare gradi Fahrenheit e Celsius.
- Premere ►► per interrompere la sveglia.
- Per uscire e tornare al menu principale, premere ☺ o M.

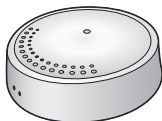

Sensore esterno:

accessorio della Stazione meteorologica per la rilevazione della temperatura ed umidità esterna.

- Collocabile a una distanza massima di circa 25 metri dalla Stazione meteorologica.
- In caso di ostacoli che provocano interferenze nel trasferimento delle informazioni alla Stazione, le informazioni potrebbero non essere visualizzate immediatamente, ma in un momento successivo.
- Se la ricerca di informazioni meteorologiche non viene effettuata, non appare nessuna visualizzazione delle stesse.

Visualizzazione delle informazioni meteorologiche



1. Livello di benessere per l'attuale tempo atmosferico
2. Data
3. Ora
4. Sveglia
5. Visualizzazione temperatura esterna attuale
6. Umidità esterna attuale
7. Tendenza meteorologica
8. Temperatura e umidità interne attuali
9. Temperatura e umidità esterne attuali

NOTA

In caso di umidità interna ed esterna inferiore al 20%, la visualizzazione dell'umidità sarà LL%

In caso di umidità interna ed esterna superiore al 90%, la visualizzazione dell'umidità sarà HH%

In caso di temperatura interna ed esterna inferiore ai 4°C, la visualizzazione dell'umidità sarà --%

In caso di temperatura interna inferiore agli 0°C o superiore ai 45°C, la visualizzazione della temperatura sarà --%

In caso di temperatura esterna inferiore ai -20°C o superiore ai 50°C, la visualizzazione della temperatura sarà --%

Livello di benessere

La parte sinistra della visualizzazione delle informazioni meteorologiche indica il livello di benessere relativo al tempo atmosferico attuale. I livelli sono tre:



Secco



Piacevole



Umido

Tendenza meteorologica

Quest'icona indica la tendenza meteorologica per le prossime 5-8 ore in un raggio di 30 km e unicamente a scopo di riferimento.

La parte centrale inferiore della visualizzazione delle informazioni meteorologiche indica la tendenza meteorologica. I livelli sono quattro:



Sole



Pioggia



Nuvoloso



Neve

Visualizzazione delle foto

Visualizzazione delle miniature



In modalità Foto, possono essere visualizzate come miniature sul display le foto presenti sul supporto di memoria selezionato. Viene visualizzato un massimo di 16 foto alla volta.

1. Per selezionare **Photo** (Foto) dal menu principale, premere ◀ ▶ ▲ ○ ▼ , quindi ►► .
2. Selezionare un supporto di memoria (ad es. USB, SD / MMC / MS) dal menu foto ▲ ○ ▼ , quindi premere ►► . Le foto vengono visualizzate sul display come miniature.
3. Per spostarsi tra le miniature o per passare alla pagina successiva o precedente delle stesse, premere ◀ ▶ ▲ ○ ▼ .
4. Per uscire e tornare al menu principale, premere ◀ o M.

Riproduzione di uno slideshow

La riproduzione degli slideshow può avvenire in due modalità, **Slideshow con meteo** e **Slideshow**, che è possibile scegliere nel menu impostazione.

Nella modalità miniature, selezionare una foto e premere ►► per avviare lo slideshow a partire da quella foto. La foto selezionata viene visualizzata sul display.

Slideshow con modalità meteo

- Per mettere in pausa lo slideshow e visualizzare una sola foto o le informazioni meteorologiche, premere ►► .
- Per riprendere lo slideshow, premere nuovamente ►► .
- Per uscire e tornare al menu principale, premere ◀ o M.

Modalità slideshow

- Per mettere in pausa lo slideshow e visualizzare una sola foto, premere ►► .
- Per riprendere lo slideshow, premere nuovamente ►► .
- Per passare alla foto precedente o successiva, premere ◀ o ▶ .
- Per visualizzare la barra degli strumenti, tenere premuto ►► .
- Per uscire, premere ◀ per visualizzare le foto come

miniature oppure **M** per tornare al menu principale.

Utilizzo della barra degli strumenti



Per visualizzare le foto manualmente una per una mentre ci si trova nella modalità **slideshow** è anche possibile utilizzare il menu OSD.

1. Tenere premuto il pulsante **►||** durante la visualizzazione di una foto o uno slideshow. Il menu OSD compare sul display e lo slideshow si interrompe.

Premere il pulsante **◀** o **▶** per spostarsi tra le icone del menu OSD.

- Per mettere in pausa o riprendere lo slideshow dalla foto attuale, evidenziare **▶** e premere il pulsante **►||**.
- Per effettuare lo zoom in avanti di una foto, evidenziare **🔍** premere ripetutamente **►||** per ingrandire la foto.

- Per ruotare una foto, evidenziare **🔄** e premere **►||**, premere ripetutamente **▶** in senso orario e **◀** in senso antiorario. Per salvare la foto dopo averla ruotata, premere **►||**. Per uscire dalla rotazione della foto, premere **↶** o **M**.
- Per modificare la visualizzazione della foto sul display in display standard o a tutto schermo, evidenziare **🖼️** e premere **►||**.
- Per uscire dalla barra degli strumenti e per chiudere, premere **↶** o **M**.

NOTA

se non si eseguono operazioni per 5 secondi, la barra degli strumenti scompare automaticamente.

Questa funzione si può utilizzare solamente in modalità slideshow, non con l'interfaccia slideshow con meteo.

Visualizzazione di ora e data



La Stazione meteorologica può passare alla modalità Ora/data in modo che la data e l'ora attuale vengano visualizzate sul display con uno slideshow di miniature.

1. Per selezionare l'icona Calendar (Calendario) dal menu principale, premere ◀▶▲ o ▼, quindi ▶||. Sul display vengono visualizzati ora digitale e calendario e viene avviato uno slideshow di tutte le miniature delle foto contenute nei supporti di memoria.
2. Per uscire dalla modalità Ora / data e tornare al menu principale, premere ◀ o M.

NOTA

data e ora possono essere regolate nella modalità Impostazione.

Gestione dei file



In modalità file è possibile visualizzare tutti i file e le cartelle riproducibili presenti sul supporto di memoria.

1. Per selezionare l'icona File dal menu principale, premere ◀▶▲ o ▼, quindi ▶||.
2. Selezionare un supporto di memoria (ad es. USB, SD / MMC / MS) dal menu principale e premere ▶||. Appare l'elenco dei file.
3. Premere ▲ o ▼ per spostarsi tra i file e le cartelle.
 - Per aprire una cartella, evidenziarla e premere ▶||. Per tornare a una directory superiore, premere ◀.
4. Per uscire, premere ◀ o M.

Eliminazione di file

1. Per selezionare un file, premere ▲ ▼, quindi ▶|| per evidenziarlo.

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare “Sì” o “No”, quindi ►► per eliminare i file o per uscire senza eliminarli.
3. Premere ►► per confermare.

Modifica delle impostazioni della Stazione meteorologica



Le impostazioni di sistema permettono di personalizzare e configurare la Stazione meteorologica.

Per selezionare l'icona **Setting** (Impostazione) dal menu principale, premere ◀▶▲ o ▼, quindi ►►. Sul display appare il menu Impostazioni.

1. Per selezionare un'impostazione, evidenziarla, premere ▲ o ▼, quindi premere ►►.
2. Per modificare il valore, premere ◀▶▲ o ▼, quindi ►►.
3. Per uscire, premere ◀.
4. Per tornare al menu principale, premere il pulsante M.

Impostazioni

	Impostazioni Helligkeit	Descrizione
Impostazioni di visualizzazione	Luminosità	Consente di regolare la luminosità della foto.
	Contrasto	Consente di regolare il contrasto della foto.
	Saturazione	Consente di regolare la saturazione della foto.
	Tonalità	Consente di regolare la tonalità della foto.
Impostazione dell'ora	Anno	Consente di regolare l'anno.
	Mese	Consente di regolare il mese.
	Data	Consente di regolare la data.
Impostazione della sveglia	Ora	Consente di regolare l'ora.
	Minuti	Consente di regolare i minuti.
	AM / PM	Consente di impostare AM o PM.
Impostazioni delle foto	sveglia 1	Consente di impostare l'ora della sveglia 1.
	sveglia 2	Consente di impostare l'ora della sveglia 2.
	sveglia 3	Consente di impostare l'ora della sveglia 3.

Impostazioni delle foto	Slideshow con meteo	Consente di impostare la modalità di visualizzazione dello slideshow di foto con l'interfaccia meteorologica durante la visualizzazione delle informazioni meteo e lo slideshow.
	Slideshow	Consente di impostare soltanto la modalità di slideshow durante lo stesso.
	Durata	Consente di impostare l'intervallo di tempo durante la riproduzione di uno slideshow. Tra le opzioni disponibili vi sono: 3sec, 5sec, 15sec, 1min, 15min, 1ora.
	Effetti di transizione	Consente di impostare il tipo di transizione durante la riproduzione dello slideshow. Tra le opzioni disponibili vi sono: Casuale, Tendine, Cerchio, Goccia, Dissolvenza, Galleggiamento, Inserimento, Mulinello.
Lingua	Consente di impostare la lingua	
Sensore luminoso	Attivo	Consente di attivare il controllo del sensore luminoso

	Disattivo	Consente di disattivare il controllo del sensore luminoso
Impostazione predefinita	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite.	

Impostazione di ora e data

È possibile impostare l'ora del sistema sull'ora e sulla data attuali, in modo che la loro visualizzazione sia corretta.

1. Selezionare l'icona **Setting** (Impostazione) dal menu principale, quindi premere ►||. Sul display appare il menu Impostazioni.
2. Premere ▲ ▼ per selezionare **Impostazione della data**, quindi premere ►||.
3. Premere ▲ ▼ per selezionare **Impostazione dell'ora**, quindi premere ►||.
4. Evidenziare l'impostazione successiva o precedente (anno / mese / data oppure ora / minuti / am / pm) con ◀ ▶ ▲ o ▼, quindi premere ▶ ▶ ▲ o ▼ per regolare ora o data.
5. Premere ►|| per confermare o ↶ per uscire.

Impostazione della sveglia

La Stazione meteorologica può funzionare anche come sveglia.

1. Selezionare l'icona **Setting** (Impostazione) dal menu principale, quindi premere ►||. Sul display appare il menu Impostazioni.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione della sveglia**, quindi premere ►||.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **sveglia 1, sveglia 2, sveglia 3**, quindi premere ►||.
4. Evidenziare l'impostazione successiva o precedente (ora, minuti, am / pm) con ◀▶▲ o ▼, quindi premere ◀▶▲ o ▼ per regolare l'ora.
Off: consente di disattivare la sveglia. Premere ◀▶ per selezionare **AM / PM**, quindi ▲ o ▼ per selezionare **OFF**, infine premere ►||.
5. Premere ►|| per confermare o ☺ per uscire.

NOTA

per interrompere la sveglia, premere ►||, oppure premere ☹ sul telecomando.

Domande frequenti

1. **Perché la Stazione meteorologica non riesce a visualizzare alcuni file presenti sulla mia scheda Flash o sul mio dispositivo USB?**
 - Alcune schede di memoria non molto diffuse

non sono compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda compatibile con la Stazione meteorologica.

- I formati di file presenti sulla scheda o sul dispositivo USB potrebbero non essere supportati (sono accessibili solo le foto in formato JPEG). Utilizzare file nel formato supportato JPEG.
2. **Nella Stazione meteorologica è inserita una scheda di memoria, ma il dispositivo non è in grado di leggerla. Cosa posso fare?**
 - Per prima cosa, verificare che il tipo di scheda di memoria utilizzato sia supportato dalla Stazione meteorologica.
 - Secondariamente, verificare che la scheda di memoria sia inserita correttamente.
 - In terzo luogo, verificare che i formati dei file presenti sulla scheda siano supportati (sono accessibili solo le foto in formato JPEG). Utilizzare file nel formato supportato JPEG.

NOTA

alcune fotocamere digitali salvano le immagini in formati non standard. Si veda il manuale di istruzioni della fotocamera per le specifiche.

3. **Perché alcune foto si caricano più rapidamente di altre?**
 - Le foto di risoluzione più elevata si caricano più lentamente. Per ridurre il tempo di caricamento,

utilizzare foto con risoluzioni inferiori.

NOTA

la Stazione meteorologica supporta una risoluzione fotografica massima di 8000x8000 pixel.

4. Perché sul display non viene visualizzato nulla?

- Il dispositivo potrebbe non essere acceso oppure l'alimentatore non è collegato correttamente.

5. Posso ruotare una foto sul display?

- Sí. Premere il pulsante ◀ o ▶ per ruotare una foto in senso orario o antiorario.

NOTA

dopo aver spento la Stazione meteorologica, la foto ruotata torna al suo orientamento originale.

6. Qual è la miglior risoluzione fotografica visualizzabile sul display?

- La miglior risoluzione è 800x600 e la risoluzione fotografica massima della Stazione meteorologica è 8000x8000 pixel.

Specifiche

Display	Digitale LCD, TFT Formato pannello: 7 pollici Rapporto d'aspetto: 4:3 Risoluzione: 800x600 pixel
---------	---

Ingresso / Uscita	Telecomando, ingresso DC
Alimentazione	Alimentatore AC (Ingresso: 100~240V AC, 50~60Hz; Uscita: DC 5V 2A)
Porta USB	Host USB 2.0 (alta velocità)
Dispositivi periferici supportati	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick).
Formato di foto supportato	JPEG, risoluzione massima: 8000x8000 pixel
Condizioni di stoccaggio	Umidità<90%, -20~60°C Sensore esterno (Umidità 15%~95%, -20~70°C)
Condizioni d'esercizio	Umidità <85%, 0~45°C Sensore esterno (Umidità 20%~90%, -20~50°C)
Dimensioni	190x151x25mm
Peso	484g

Informazioni su Oregon Scientific

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

Dichiarazione di Conformità UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Stazione meteorologica con digital photo frame IWA80141 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999 / 5 / CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.



COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED

ALL EU countries, Switzerland **(CH)**
and Norway **(N)**